



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Биокамин  
Royal Thermo RTBFP-P1040XS

Артикул: RTBFP-P1040XS

<https://www.royal-thermo.ru>

<https://www.rusklimat.ru>

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

**Перед монтажом биокамина (БК) необходимо ознакомиться с требованиями по безопасности.**

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Устанавливать БК, нарушая национальные и местные правовые нормы
- Встраивать БК в конструкции из горючих материалов
- Устанавливать БК на расстоянии менее 1 м от легковоспламеняющихся объектов
- Устанавливать БК вблизи вентиляторов и в помещениях со сквозняками
- Устанавливать БК вблизи источников влаги
- Устанавливать БК в помещениях, не имеющих системы вентиляции
- Устанавливать БК во взрывоопасных помещениях
- Устанавливать БК в помещениях, имеющих размеры меньше рекомендованных
- Устанавливать БК в помещениях с температурой воздуха ниже 10°C или выше 30°C
- Устанавливать БК вне стационарного помещения, т.е. на улице или в любых передвижных сооружениях и транспорте
- Устанавливать БК с отклонением от горизонтали более 2 мм
- Заправлять горящий или неостывший БК
- Оставлять без присмотра работающий БК
- Закрывать работающий БК

### **НЕОБХОДИМО:**

- Устанавливать БК в месте, обеспечивающем свободный доступ к нему
- Обязательно иметь в непосредственной близости углекислотные или порошковые огнетушители
- Предотвратить нахождение вблизи БК детей и домашних животных

### **НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:**

- Располагать ближе 1 метра от БК предметы интерьера и бытовую технику, во избежание их порчи и выхода из строя


## **ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ**

В процессе работы биокамина происходит горение паров биотоплива с выделением большого количества тепла (конвекция и инфракрасное излучение) и расходуется кислород из воздуха. Поэтому для безопасной эксплуатации необходимо устанавливать биокамин в помещении достаточного размера, имеющем систему вентиляции.

Рекомендуемые размеры помещения:  
для Биокамина Royal Thermo RTBFP-P1040XS - не менее 28 кв.м

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## Установка

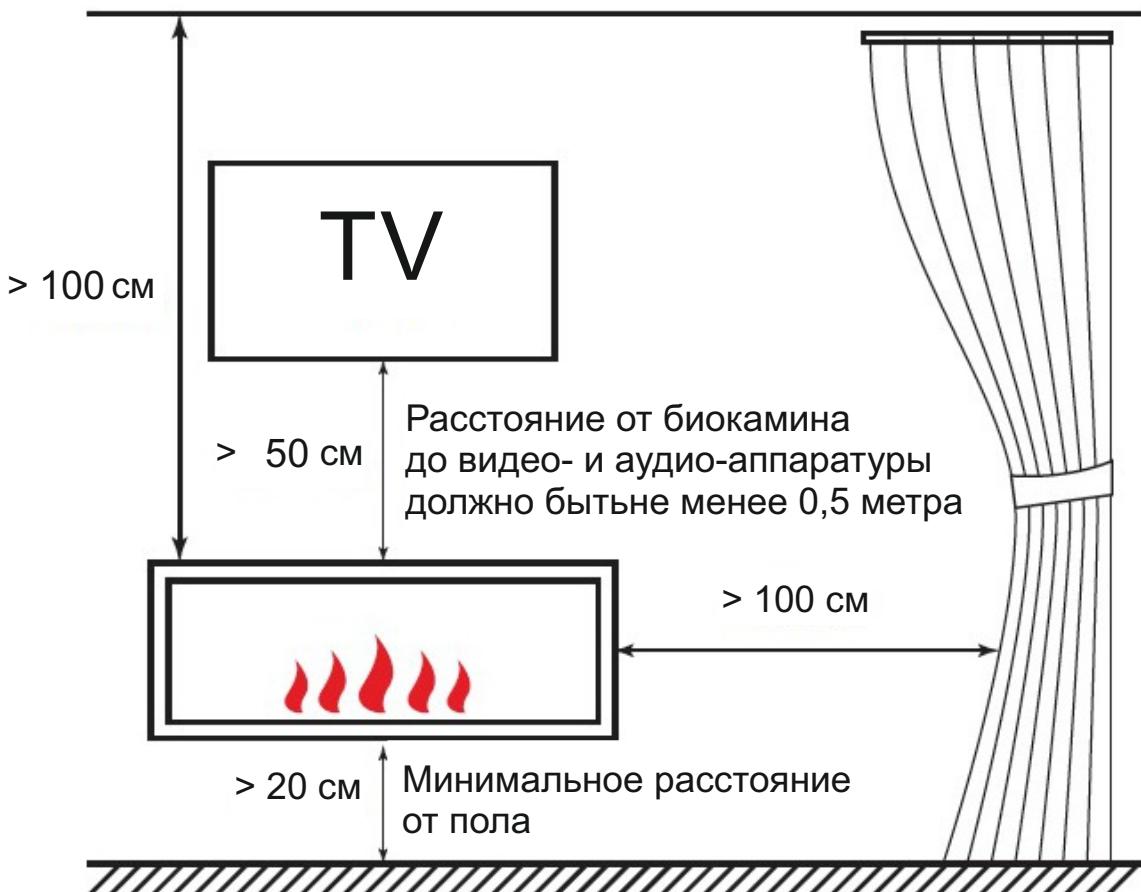


Подготовленная в стене ниша должна быть заложена из негорючих материалов: гипсокартон, кирпич, бетон, пеноблоки.

Не монтируйте биокамин в зоне прокладки электрических и слаботочных кабелей, газовых труб!


При изготовлении ниши необходимо произвести теплоизоляцию негорючими материалами, если рядом находятся изделия из мебели, пластика и других горючих материалов.



Не требует наличия дымохода или вытяжки

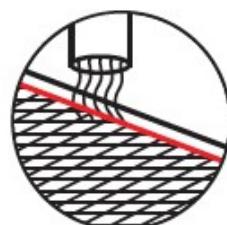

Не наливать топливо выше уровня решетки!

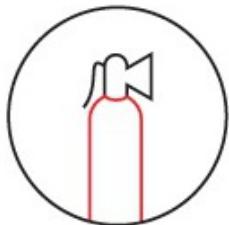

Необходимо иметь в доступности средства тушения огня




Не заливать топливо в горящий камин!

## ОПИСАНИЕ И ВНЕШНИЙ ВИД

Биокамин является предметом интерьера и предназначен для встраивания в нишу или портал. В биокамине реализован процесс горения паров биотоплива.

Биокамин представляет собой сборную металлическую конструкцию и состоит из корпуса, защитного экрана и топливного блока. Корпус биокамина изготовлен из стали и покрыт порошковой эмалью. Детали топливного блока, контактирующие с биотопливом, изготовлены из нержавеющей стали. Топливный блок биокамина имеет накладной пламегаситель. В передней и боковых частях корпуса расположен защитный экран из закаленного стекла. Для крепления в нише биокамин имеет верхние и нижние кронштейны.

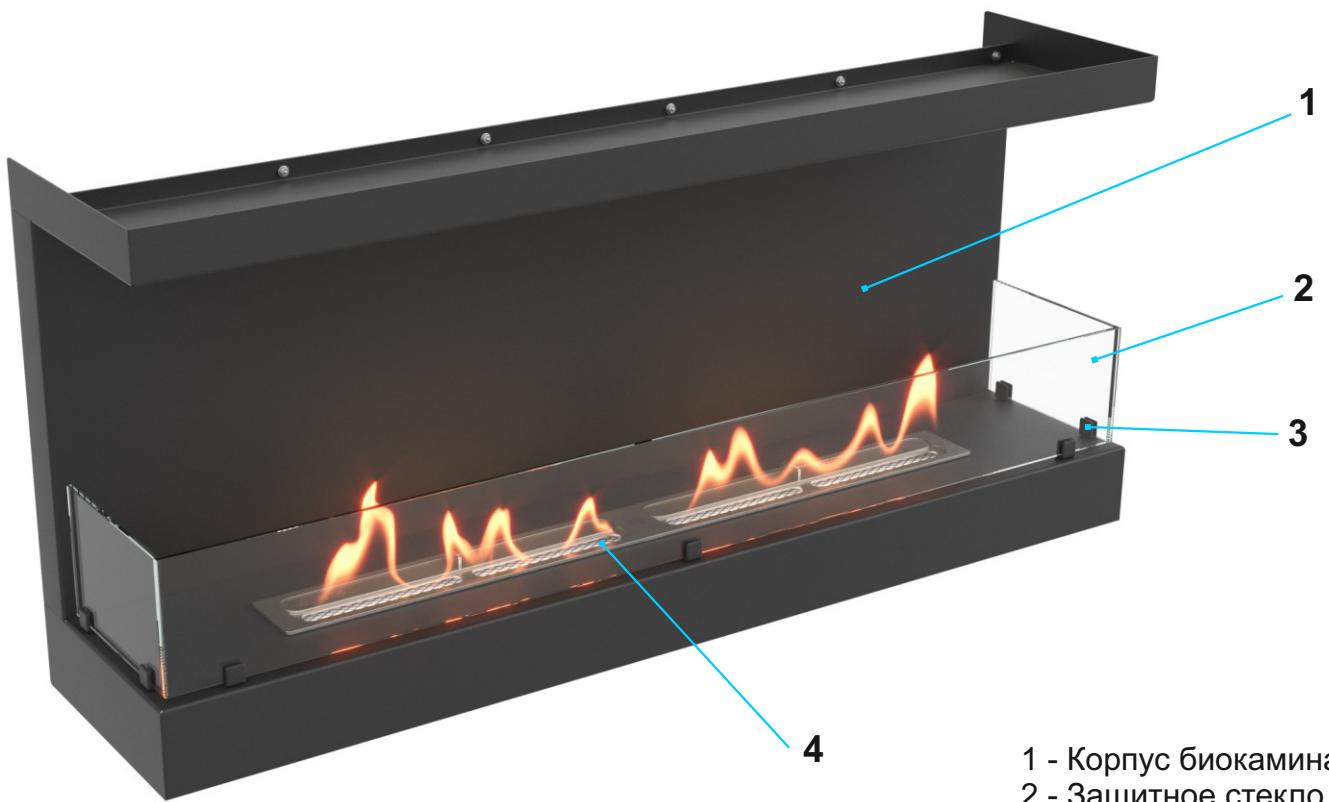

1 - Корпус биокамина  
2 - Защитное стекло  
3 - Стеклодержатель  
4 - Топливный блок

Вид камина - встраиваемый

Цвет - черный

Тип управления - ручной

Пламегаситель - накладной

Длина линии огня (мм) - 750

Объем ТБ (л) - 1.53

Расход топлива (л/час) - 0.51

Время горения (час) - 3

Тепловая мощность (кВт/ч) - 3.71

Вес (без упаковки, кг) - 22


Размеры изделия (ВxШxГ, мм) - 475x1040x243

Размеры ниши (ВxШxГ, мм) - 450x1030x210


Рекомендуемая площадь помещения, от (м<sup>2</sup>) - 28

## РАЗМЕРЫ БИОКАМИНА И НИШИ

Размеры биокамина

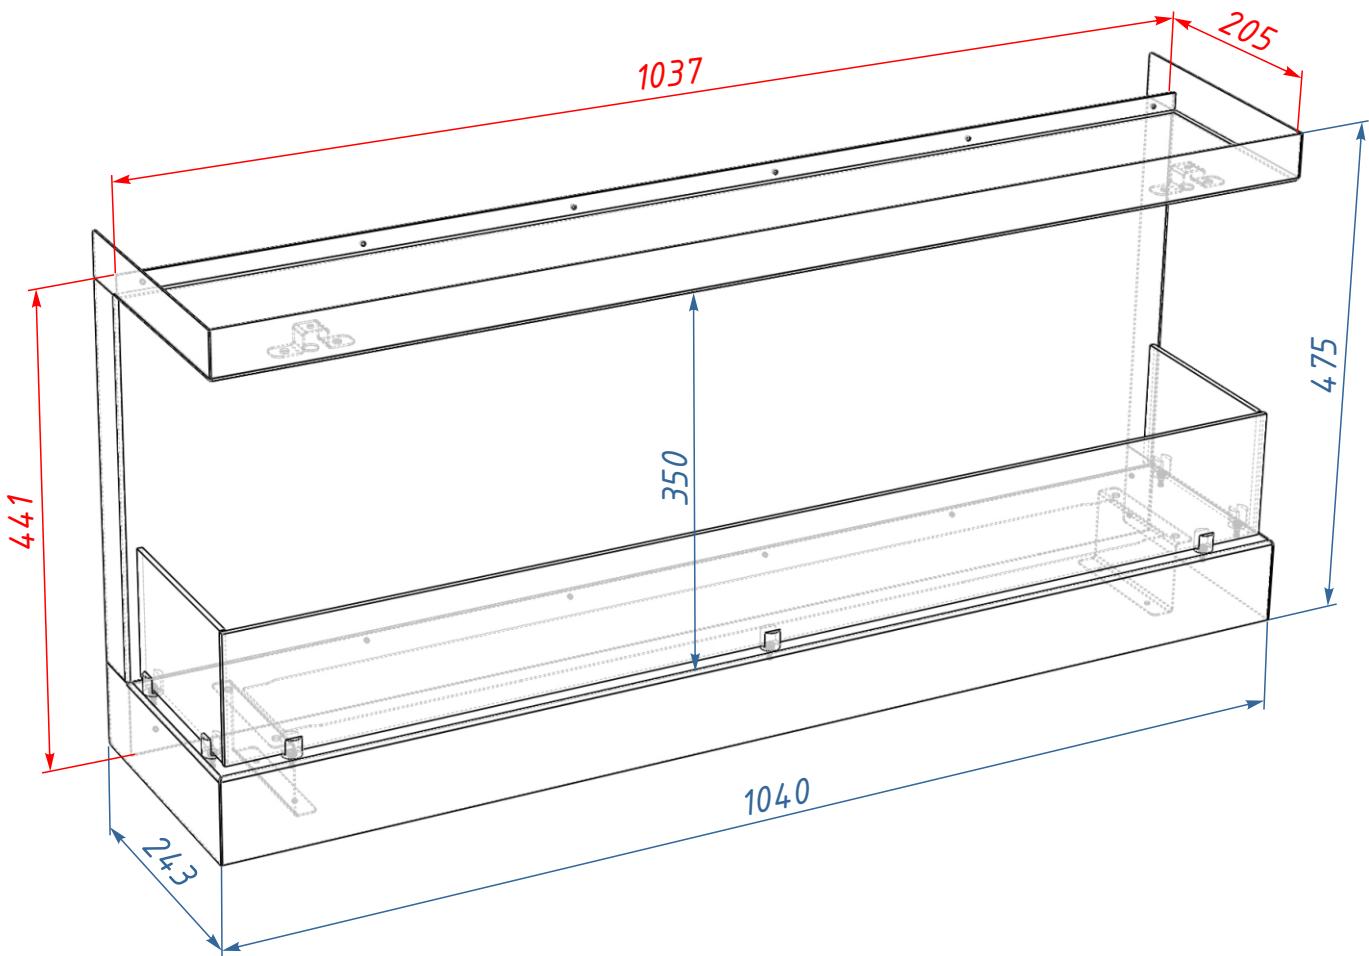



Размеры ниши

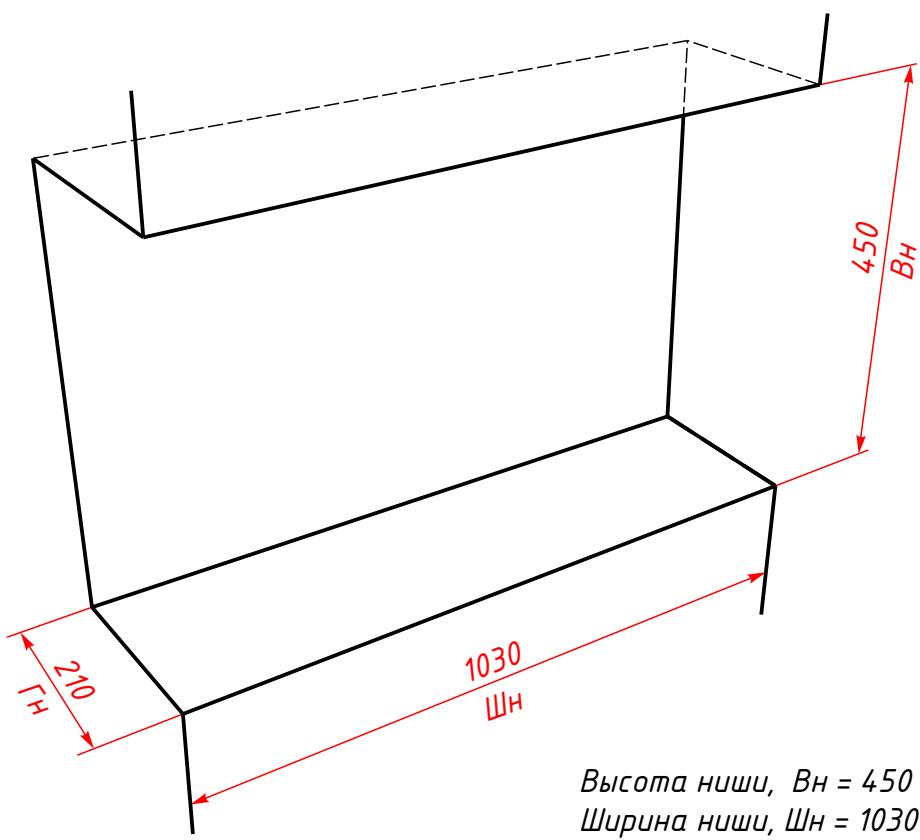

Высота ниши,  $B_n = 450$  мм  
Ширина ниши,  $Ш_n = 1030$  мм  
Глубина ниши,  $Г_n = 210$  мм

## СБОРКА И УСТАНОВКА

1. Сборку биокамина необходимо производить на ровной поверхности.
2. Освободите части биокамина от упаковки.
3. Соедините основание, топ и заднюю панель между собой с помощью винтов, гаек и шайб в соответствии со схемой сборки.
4. Установите биокамин в нишу или портал, придерживая топ.
5. Закрепите биокамин, используя отверстия в верхней и нижней частях корпуса.
6. Установите топливный блок в вырез в корпусе биокамина.
7. Установите защитное стекло в стеклодержатели и зафиксируйте его винтами.

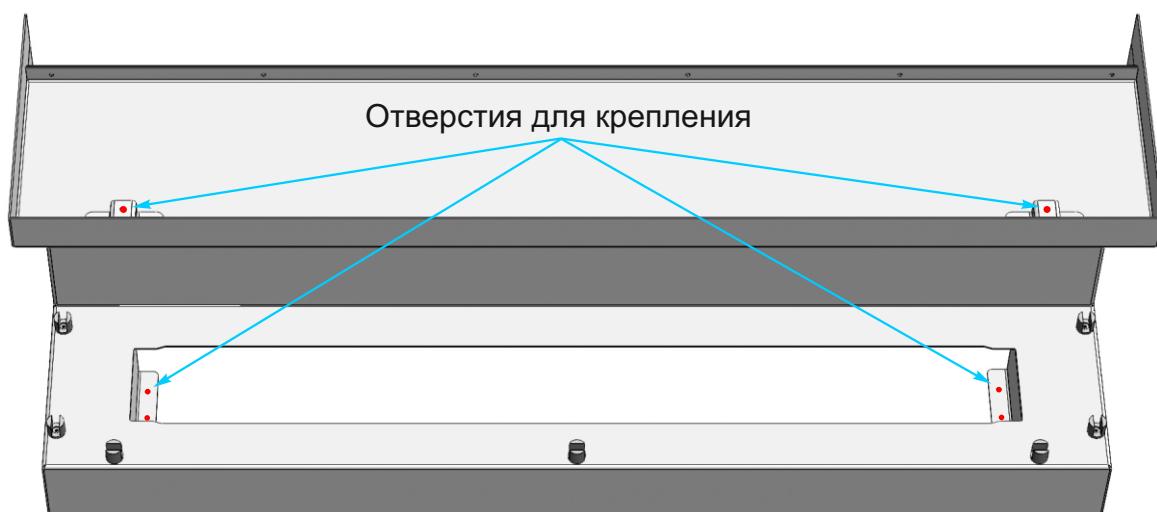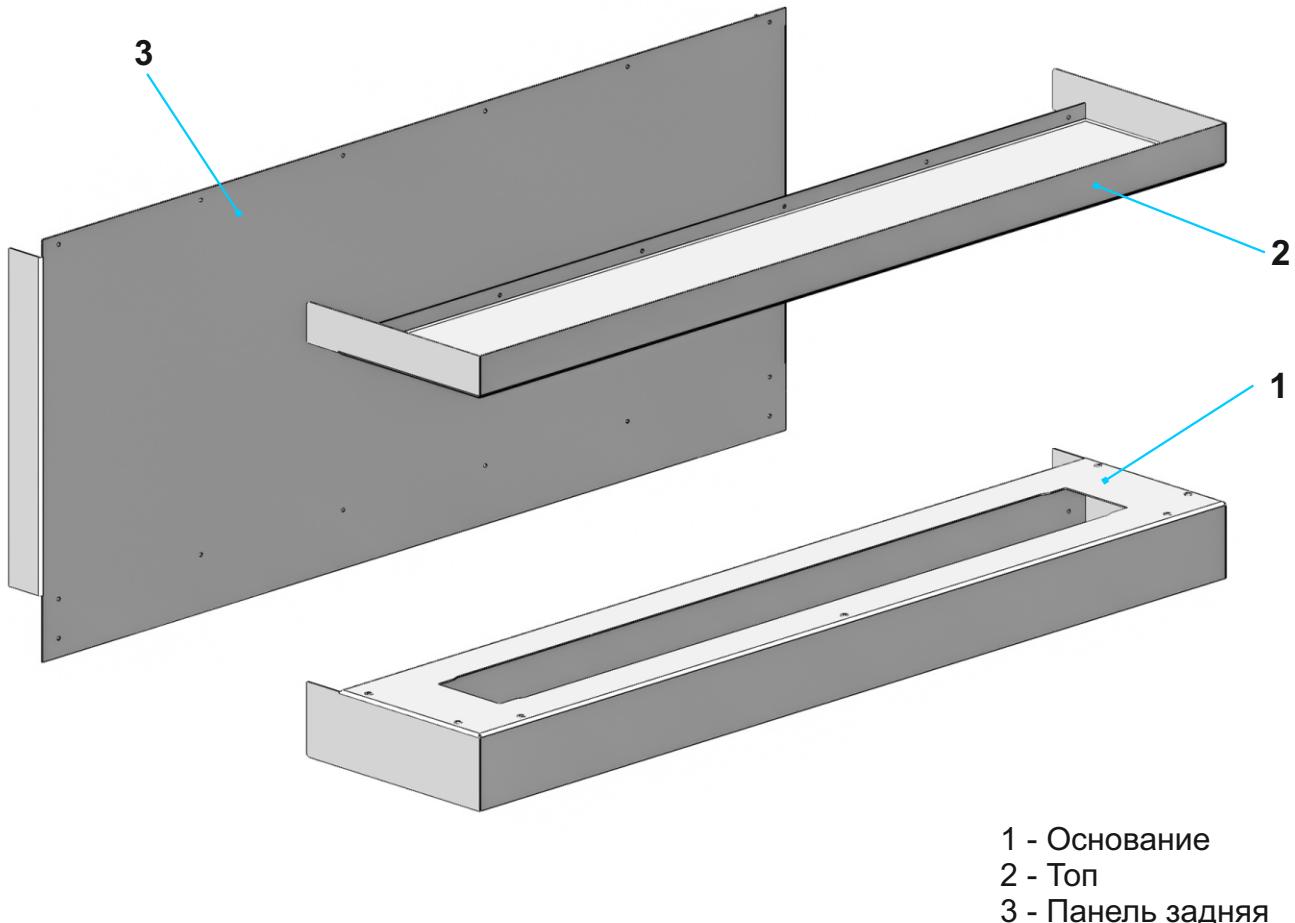

## РОЗЖИГ И ТУШЕНИЕ БИОКАМИНА

**Перед использованием биокамина необходимо установить в подготовленную нишу или портал, следуя рекомендациям по монтажу и безопасности.**

### Подготовка биокамина

1. С помощью кочерги открыть заслонку топливного блока.
2. В вырез топливного блока равномерно залить необходимое количество биотоплива.
3. С помощью салфетки удалить топливо, попавшее на верхнюю панель.

### Максимальный заправочный объем топлива

- для Биокамина Royal Thermo RTBFP-P1040XS = 1.53 л  
Уровень топлива не должен быть выше сетки.

### Розжиг биокамина

1. Полностью открыть заслонку топливного блока.
2. Поджечь пары биотоплива, используя специальную зажигалку или каминные спички

#### **ВНИМАНИЕ!**

Не используйте для розжига биокамина обычные зажигалки или обычные спички! Это небезопасно и может привести к ожогам.

### Тушение биокамина

С помощью кочерги энергичным движением закройте заслонку топливного блока.

Если огонь не погас, то нужно оставить заслонку в закрытом положении на 10 - 15 мин. После этого резко открыть и закрыть заслонку пламегасителя.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Повторную заправку биотопливом можно производить только после охлаждения биокамина.

## УХОД ЗА БИОКАМИНОМ

При эксплуатации биокамина не требуется специальное техническое обслуживание.

Биокамин следует содержать в чистоте, избегать попадания в зону горения посторонних предметов.

Не допускайте механических повреждений биокамина.

Протирать биокамин можно мягкой сухой салфеткой, или смоченной неагрессивной чистящей жидкостью.